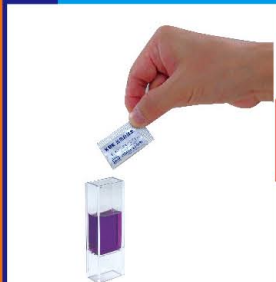


**KRK**

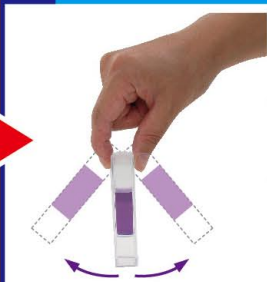
AQUA TESTERシリーズ

銅イオン 比色測定器 ニッケルイオン 比色測定器

メッキ液、エッチング液等の銅・ニッケル測定に！

**1 試薬添加→検水計量**

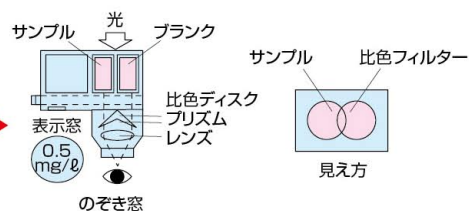
粉末バック試薬を添加。

2 振る

試薬とサンプルを反応させます。

3 比色盤交換

扉の開閉がワンタッチ、回転式比色盤の交換が簡単。

4 比色測定

光学系はプリズムと拡大レンズ機構で鮮明な比色測定が可能。

プリズム、拡大レンズ付ファインダーで色調の認識が正確。

Kasahara

銅イオン・ニッケルイオン比色測定器

メッキ液・エッチング液排水の水質測定に！

Cu^T 銅イオン [Copper]

Cu-1Z-N

ピシニコニン酸法



- 銅メッキ液の銅イオンを高感度で測定
- 0～5mg/ℓ (Cu) を9段階測定
- 測定試薬は1種類、粉末分包試薬で保存性に優れている

【仕様】

測定方法	ピシニコニン酸法
測定対象	全銅イオン(Cu ^T)
測定範囲	0.2/0.5/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0 Cu ^T mg/ℓ 9段階
測定時間	約2分
妨害イオン	アルミ、第2鉄、シアン、酸性物質の共存、SS、濁度、色度、硬度が高いと妨害する
標準付属	比色測定器、銅比色盤、比色管10mℓ用(蓋付)2本 粉末バック試薬(Cu-V2-RA):50回分、携行ケース

Ni²⁺ ニッケルイオン [Nickel]

Ni-1Z-N

ニオキシム法



- ニッケルメッキ液のNiイオンを高感度測定
- 0～10mg/ℓ (Ni) を9段階測定
- 測定試薬は1種類、粉末分包試薬で保存性に優れている

【仕様】

測定方法	ニオキシム法
測定対象	ニッケルイオン(Ni ²⁺)
測定範囲	0.3/0.5/1.0/2.0/3.0/4.0/5.0/8.0/10.0 Ni ²⁺ mg/ℓ 9段階
測定時間	約2分
妨害イオン	Cr ³⁺ 、Fe ³⁺ 、Co ²⁺ 、Cr ⁶⁺ 、CN ⁻ 、Fe ²⁺ 、Cu ²⁺ の共存、SS、濁度、色度、硬度が高いと妨害する
標準付属	比色測定器、ニッケル比色盤、比色管10mℓ用(蓋付)2本 粉末バック試薬(Ni-V2-RA):50回分、携行ケース

Cu/Ni 銅/ニッケル [Cu^T/Ni²⁺]

Cu/Ni-2ZN

Cu:ピシニコニン酸法
Ni:ニオキシム法



- 1台で2項目測定(Cu^T、Ni²⁺)
- 銅濃度:0～5mg/ℓ測定
- ニッケル濃度:0～10mg/ℓ測定

【仕様】

測定方法	全銅:ピシニコニン酸法/ニッケル:ニオキシム法
測定対象	全銅イオン(Cu ^T)/ニッケルイオン(Ni ²⁺)
測定範囲	Cu ^T :0.2/0.5/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0 mg/ℓ 9段階 Ni ²⁺ :0.3/0.5/1.0/2.0/3.0/4.0/5.0/8.0/10.0 mg/ℓ 9段階
測定時間	約2分
標準付属	比色測定器、Cu、Ni比色盤:各1枚、比色管10mℓ用(蓋付)2本、 粉末バック試薬(Cu-V2-RA, Ni-V2-RA):各50回分、携行ケース

※本カタログに記載された仕様は性能改良のため予告なく変更する場合があります。

製品のご用命は

KRK

笠原理化工業株式会社
KASAHARA CHEMICAL INSTRUMENTS CORP.

URL : <http://www.krkJpn.co.jp>
E-mail : krk@krkJpn.co.jp